
EPSON

増設 1 段力セットユニット 500-Sheet Paper Cassette A3 Universal

C12C813932

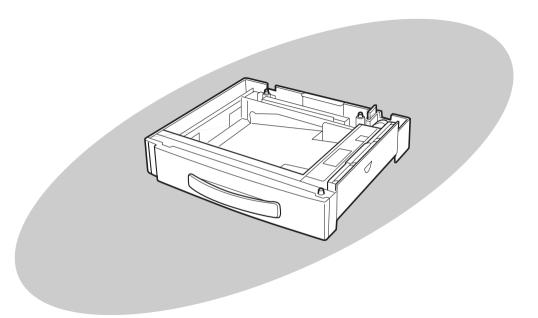

Officio LP-9500C LP-9500CZ

EPSON Aculaser C9000

- Before handling, see your printer's documentation.
- Lesen Sie vor dem Austauschen in der Dokumentation zu Ihrem Drucker nach.
- Avant de procéder consultez la documentation de votre imprimante.
- Antes de cualquier manipulación, consulte la documentación de su impresora.
- Consultate la documentazione della vostra stampante prima di procedere.

- Antes de utilizar, consulte a documentação da impressora.
- Raadpleeg uw printerhandleiding alvorens gebruik.
- 本製品の取り付けおよび使い方は、プリンタ本体の取扱説明書を 参照してください。
- 在操作之前,请参见您的打印机手册。
- 操作之前,請參考附於箱內的使用說明。
- 사용하기 전에, 프린터 사용설명서를 참조하십시오.

取り付けの前に

増設力セットユニットを取り付ける前に、増設力セットユニットに以下のものがすべ て同梱されていることを確認してください。また、取り付けられている保護材をすべ て取り外してください。

- 増設力セットユニット本体
- 固定板(4個)
- ネジ(4個)
- 平コネクタケーブル(1本)
- 小コネクタケーブル(1本)
- 小コネクタケーブル用延長ケーブル(1本。2段目、3段目を増設する際に使用します。) 取り付け作業にはプラスドライバが必要です。

- ♠ 警告 指示されている以外の分解は行わないでください。けがや感電、火傷の原因
 - オプションの取り付けは、電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感 電の原因となるおそれがあります。

- ・プリンタ本体は、右側の方が左側より重くなっています。プリンタ本体を持 ち上げる際に、重さの違いにご注意ください。
 - オプションの両面印刷ユニットが装着されている場合は、両面印刷ユニット を取り外してからプリンタを持ち上げてください。
 - ・ 本機を持ち上げる際は必ず3人以上で作業を行ってください。 本機の重量は、消耗品を含み LP-9500C は約 49kg、LP-9500CZ は約 57kg で す。プリンタ本体を持ち上げる場合は、必ずプリンタ右側 / 左側 / 背面にあ る取っ手(くぼみの部分)に手をかけて持ち上げてください。他の部分を 持って持ち上げると、プリンタの落下によるけがの原因となります。またプ リンタ本体に無理な力がかかるため、プリンタの損傷の原因となります。
 - プリンタ本体を持ち上げる場合、ひざを十分に曲げるなどして無理のない姿 勢で作業を行ってください。無理な姿勢で持ち上げると、けがやプリンタの 破損の原因となります。
 - プリンタ本体を移動する場合は、前後左右に10度以上傾けないでください。 転倒などによる事故の原因となります。
 - プリンタ本体をプリンタ台やキャスター(車輪)付きの台などに載せる場合、 必ず台を固定してから作業を行ってください。作業中に台が思わぬ方向に動 くと、けがやプリンタの損傷の原因となります。

取り付け手順

合わせます。


す。

IP-9500CZは、標準で1段目の増設力セットユニットが装備されています。 LP-9500CZ に増設する場合は、2段目/3段目の増設力セットユニットについての説 明をお読みください。




プリンタ台を取り付ける場合は、1番下の増設カセットユニットにプリンタ台 を取り付けてから以降の作業を行ってください。プリンタ台の取り付け方法に ついては、プリンタ台に添付の取扱説明書をご覧ください。

プリンタの電源をオフにし、電源ケーブルを取り外します。

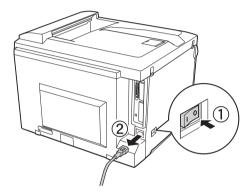


本機を持ち上げて水平に保ち、増設力セットユニットの上にプリンタ本体を置きます。

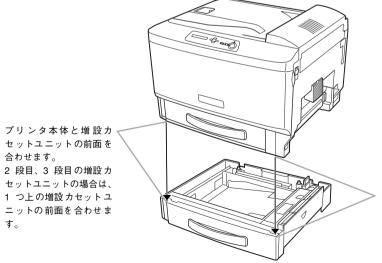

プリンタ本体と増設カ セットユニットの前面を 合わせます。

2段目、3段目の増設カセッ トユニットの場合は、1つ 上の増設カセットユニッ トの前面を合わせます。


用紙力セットを引き出します。

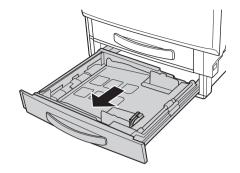



用紙カセット内の底板の上にある透明のシートは、円滑に紙送りをするための 付属品です。取り外さないでください。


4 MP カセットを少し引き出し、プリンタと増設カセットユニットの前面(2箇所)を固定板とネジで固定します。

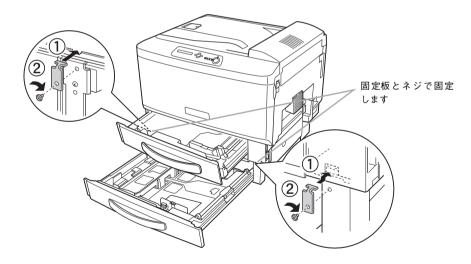

ポイント

2 段目および3 段目の増設カセットユニットを取り付けるときは、1 段上の用紙カセットを少し引き出し、増設カセットユニットに固定板を取り付けてください。


プリンタと増設力セットユニットの背面(2箇所)を固定板とネジで固定します。

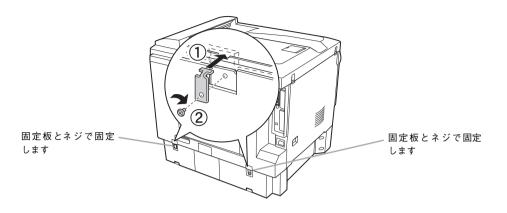




2 段目および 3 段目の増設カセットユニットを取り付けるときは、1 段上の増設カセットユニットに固定板を取り付けてください。

- ①増設カセットユニットのコネクタカバーを取り外します。
 - ②プリンタ背面のコネクタカバーを取り外します。
 - ③プリンタ背面のコネクタカバー下部を取り除きます。

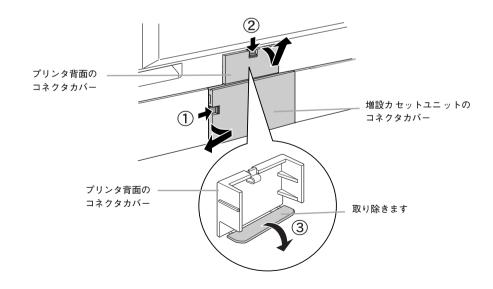


7 1番下の増設カセットユニットのコネクタに、平コネクタケーブルと小コネクタケーブルを接続します。

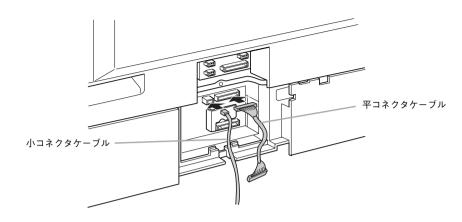




- ケーブル両側のコネクタの形状は異なります。増設カセットユニットのコネクタとケーブルのコネクタの形状を確認して、同じ形状のコネクタ同士を接続してください。
- 2段目、3段目の増設カセットユニットを取り付ける場合は、増設カセットユニットに同梱の延長ケーブルを小コネクタケーブルに取り付けてください。

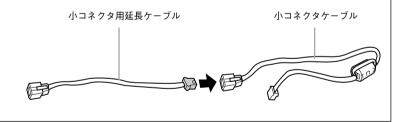


8 取り付けた平コネクタケーブルと小コネクタケーブルを取付板の穴に通してから、取付板を1番下の増設カセットユニットに取り付けます。

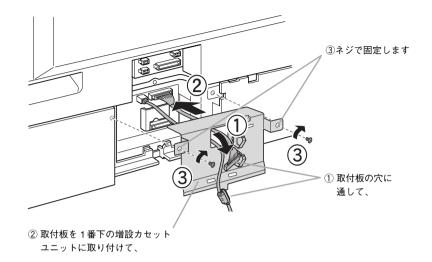


複数の増設力セットユニットを取り付ける場合は、 7~9 を繰り返し行います。


<例1>1段目の増設カセットユニットを取り付ける場合

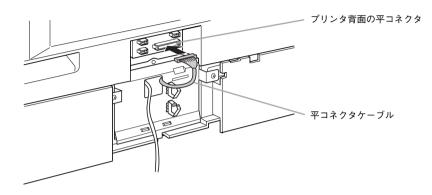


- <例 2>2 段目の増設カセットユニットを取り付ける場合
 - ①1段上の増設カセットユニットの取付板を取り外します。

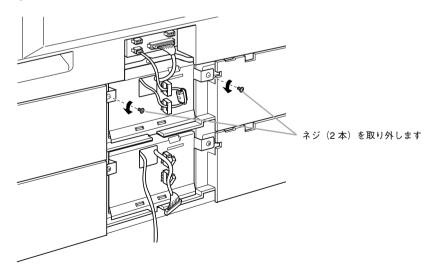

②平コネクタケーブルを1段上の増設カセットユニットの平コネクタに接続します。

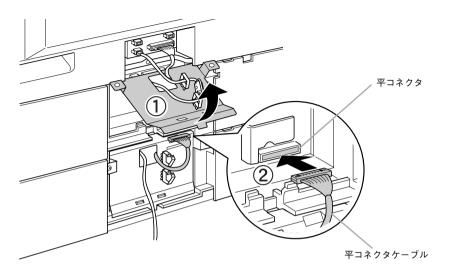


③取付板を元に戻し、ネジ(2本)で固定します。

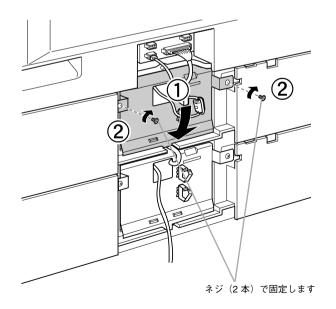


小コネクタケーブルをプリンタ背面の小コネクタに接続します。


プリンタ背面には、小コネクタが3つあります。空いている小コネクタに接続してください。

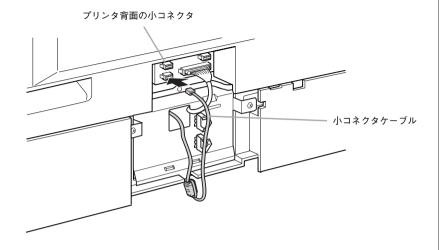


小コネクタケーブルをフックで固定します。

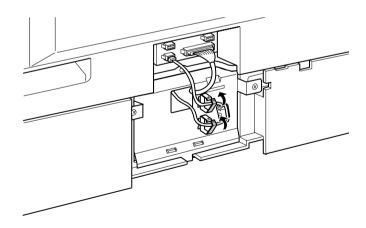


12 プリンタ背面と増設力セットユニットのコネクタカバーを取り付けます。 ケーブルを挟まないように注意してください。

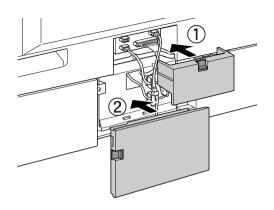

13 取り外した電源ケーブルを元通りに取り付けます。

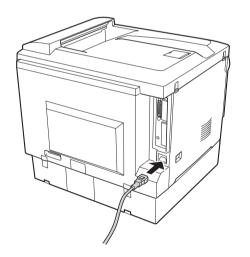

14 プリンタの [電源] スイッチのオン(|) 側を押します。

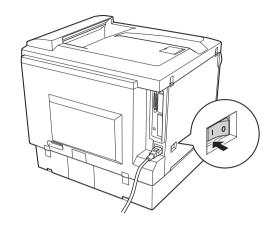

15 ステータスシートを印刷して、増設カセットユニットを正しく認識していることを確認します。


ステータスシートを印刷すると、オプションが正しく取り付けられているか確認できます。

正しく取り付けられているときは、[給紙装置] の項目に [カセット 1] (1 段目)、[カセット 2] (2 段目)、[カセット 3] (3 段目)が印刷されます。




Windows をお使いの場合は、取り付けたオプションの設定をする必要があります。


以上で増設力セットユニットの取り付けは終了です。

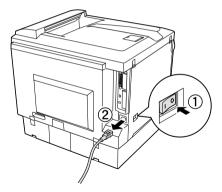

2

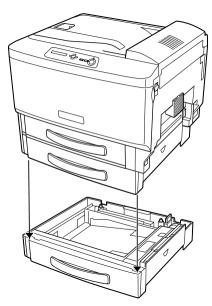

3

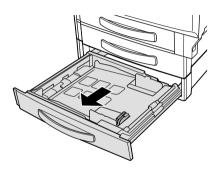

Note:

The translucent sheet in the bottom of the optional cassette is an attachment for feeding paper smoothly.

Hinweis:

Das durchsichtige Blatt im Boden der optionalen Papierkassette dient zum reibungslosen Papiereinziehen.

Remarque:

La feuille translucide dans le fond du bac optionnel est un accessoire qui facilite l'avance du papier.

Nota:

La hoja translúcida de la parte inferior de la bandeja opcional es un accesorio para facilitar el avance suave del papel.

Nota:

Il foglio trasparente nel fondo del cassetto opzionale, serve a facilitare il trascinamento della carta.

Nota:

A folha transparente existente no fundo do alimentador opcional é um acessório que se destina a facilitar o avanço suave do papel.

Opmerking:

Het doorschijnende vel onderaan de optionele cassette is bedoeld om het laden van papier te vergemakkelijken.

注意:


选件送纸盒底部的半透明单页纸起帮助平滑送纸的作用。


附註:

放置在選購紙匣底部的透明片,可以讓紙張更順利饋入印表機中。


참고:

옵션 카세트의 밑바닥에 있는 반투명의 시트는 용지를 매끄럽게 공급하기 위한 부속품입니다.

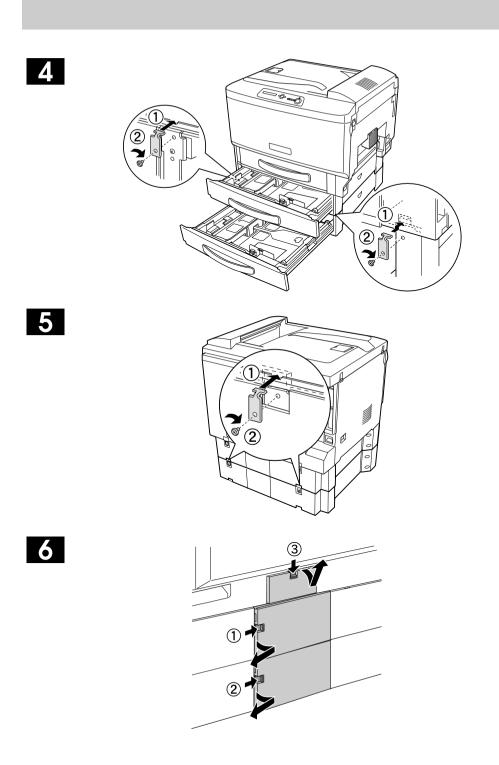


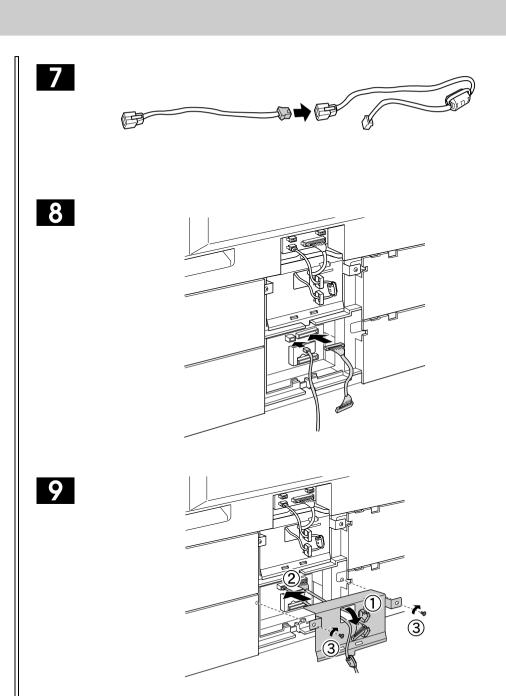



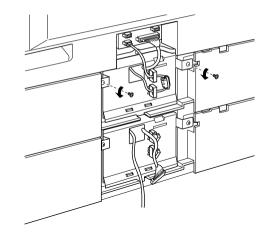



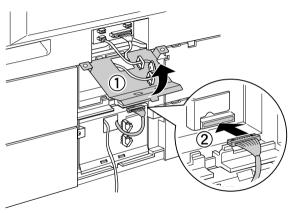

Note:

If you install a second optional cassette, attach the connector to the port directly above the unit.

Hinweis:

Wenn Sie eine zweite optionale Papierkassette installieren, stecken Sie den Anschlussstecker in den Anschluss direkt über der Einheit.

Remarque:

Si vous installez un second bac optionnel, fixez le connecteur au port droit situé sous l'unité.

Nota:

Si instala una segunda bandeja opcional, fije el conector al puerto superior de la unidad.

Nota:

Se installate un 2° cassetto opzionale, collegarlo alla porta immediatamente sopra l'unità.

Nota:

Se instalar um segundo alimentador opcional, ligue o conector à porta de ligação acima da unidade

Opmerking:

Indien u een tweede optionele cassette installeert, moet u de connector met de poort net boven de eenheid verbinden.

注意:


如果您安装第二个选件送纸盒,请把连接器连接到纸盒上面的端口。

附註:


若要安裝第2個選購紙匣,請將連接插頭插入位於裝置右上角的連接埠中。

참고:


두 번째 옵션 카세트를 설치할 경우, 장치의 바로 위쪽 포트에 커넥터를 연결하십시오.

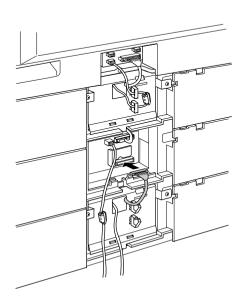



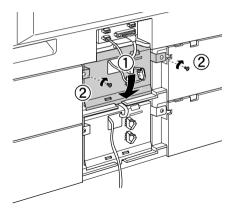


13

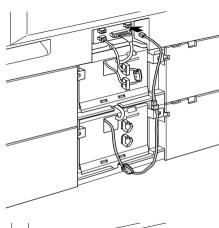

14



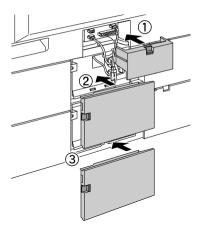

Press the Enter button on the control panel to print a Status Sheet and confirm that the option is installed correctly.

Drücken Sie die Taste 🖼 am Bedienfeld, um ein Statusblatt auszudrucken und zu überprüfen, ob die Option korrekt installiert ist.

Appuyez sur le bouton Entrée du panneau de contrôle pour imprimer une Feuille d'état et confirmer que l'option est installée correctement.

Pulse el botón Enter Al del panel de control para imprimir una Hoja de status y comprobar que la opción está instalada correctamente.

Premete il tasto 3 sul pannello per stampare il Foglio di Stato, e la conferma della corretta installazione dell'opzione.

Pressione a tecla ENTER 🗾 no painel de controlo para imprimir uma Folha de Estado para verificar se a opção está correctamente instalada.

Druk op de knop Enter op het controlepaneel om een statusvel af te drukken en te controleren of de eenheid juist is geïnstalleerd.

在打印机控制面板上按▶→→ 确定键,打印一张状态页,确认选件已经正确安装。

請按下控制面板上的『▶★ 確定』鍵,列印狀態表,確認選購品已安裝正確。

제어판의 ▶★ Enter 버튼을 눌러 상태 시트를 인쇄하고, 옵션 장치가 정확하게 설치되었는지 확인하십시오.